

Samling af højttalere

Sådan samler du let PCA højttalere - Fremgangsmåden er ens på dem alle...

1.

Læg alle dele ud på gulvet og sæt først kabinettet sammen uden lim så du har følelse med pladerne.

Tjek at du har alle dele inden for rækkevidde.




2. Skru alle løsdele af de solide terminal plugs og slå dem fast igennem de for borede huller.

Støt pladen mod et fast underlag så den ikke tager skade.

3.



Læg en låsering på og spænd den første møtrik. (10 mm nøgle)

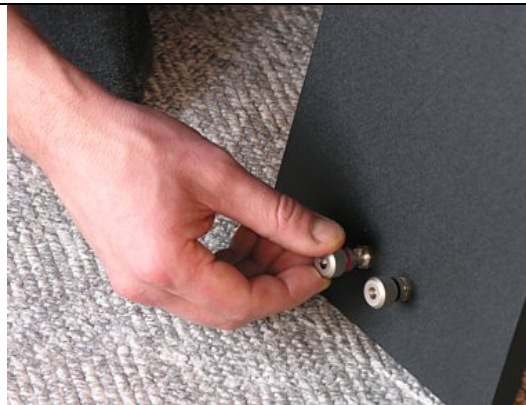

4.

Skruerne til at stramme kablerne skal nu på. Rød ring markerer plus (+) og sort ring markerer minus (-).

5.
Placer delefilteret på
højtalerens bagside og skru
det fast i de 4 hjørner.

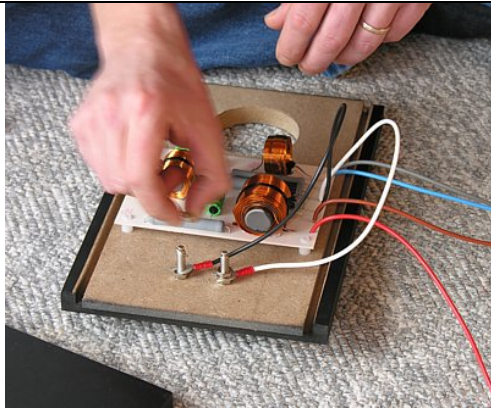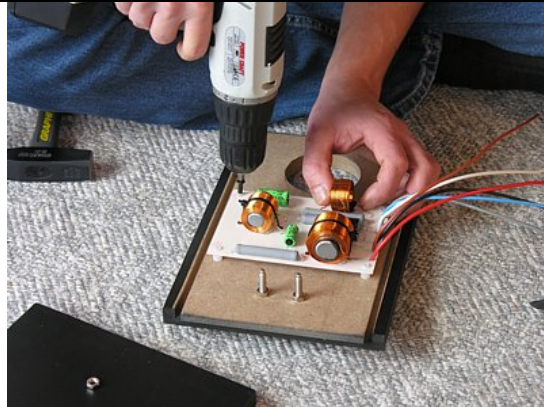

6.
Når du køber højttalere komplette fra
PCA, følger der delefilter med, som er
monteret med kabel sko med så du
helt slipper for at lodde.

RØD: Woofer (s) +

BRUN: Woofer (s) -


BLÅ: Tweeter +

GRÅ: Tweeter -

SORT: Terminal -

Hvid: Terminal +

7.
Kabinetterne samles med fer
og not. Der skal benyttes
almindelig hvid trælím på alle
samlinger.
De 6 kabinet sider er lige til at
klikke sammen. begynd med
bunden på et plant underlag.

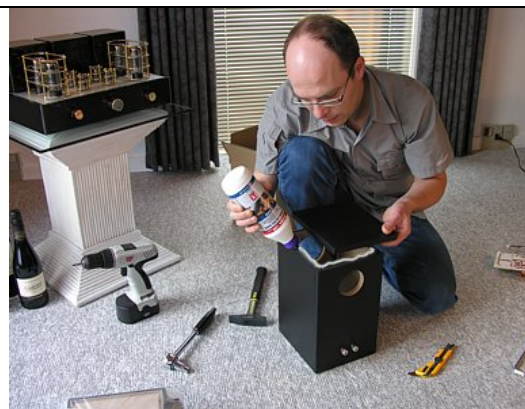

8.
Start med bunden og slut af med
toppen. Limen lægges i en streg oven
på fer. Så kommer den selv i kontakt
med not når du lægger en plade på.
Det er en god idé at have en opvredet
klud ved hånden til lige at tørre
eventuel synlig lim af på ydersiden.

9.
Basporten slås i med et par faste slag.
Skulle kabinettet have givet sig 1/10 del millimeter, som det kan ske ved ændringer i luftfugtighed, tag da en anelse af portens krave med en stanley kniv.



10.
Dæmpe materialet placeres nu så alle indvendige sider undtagen port og front er dækket.

11.
Nu skal du gøre klar til at montere enhederne. Igen kan kabinettet have givet sig en anelse. Hvis ikke folien kan trykkes ned sammen med enheden, skær da den overskydende folie væk med en skarp hobby kniv.



12.
Tag en sort tusch og gør nedlægnings hullet sort.
(Kun nødvendigt hvis du har skåret overskydende folie af).

13.

Klik kablerne på bassen

Rød +

Brun -




14.

Klik kablerne på diskanten

Blå +

Grå -

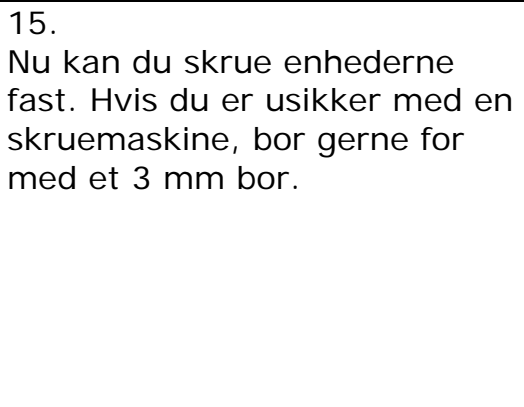

15.

Nu kan du skrue enhederne fast. Hvis du er usikker med en skruemaskine, bor gerne for med et 3 mm bor.



16.

Nu er du nået til finish delen. I kabinettet er der boret for til de medfølgende stål stænger. Du kan også vælge at lave en traditionel stoframme, men stængerne er standard og medfølger kabinetterne.

17.

(F10 & F12) Spikes er gode til at afkoble og dermed undgå "bulder bas". Spikes kan monteres på alle gulv modeller og subwoofere på samme vis.

Start med at vende sub eller højttaler på hovedet.

Bor for og slå islags møtrikken i. Skru derefter spiken fast. Placer dem et par cm fra hvert hjørne så ikke pladen revner når du slår dem i.

Når du bestiller komplet kit eller fra www.pca-speakers følger spikes automatisk med gulv højttalere samt subwoofere.



Til eksemplerne her er der benyttet PCA S10 subwoofer samt spike sokkel fra PCA F12